


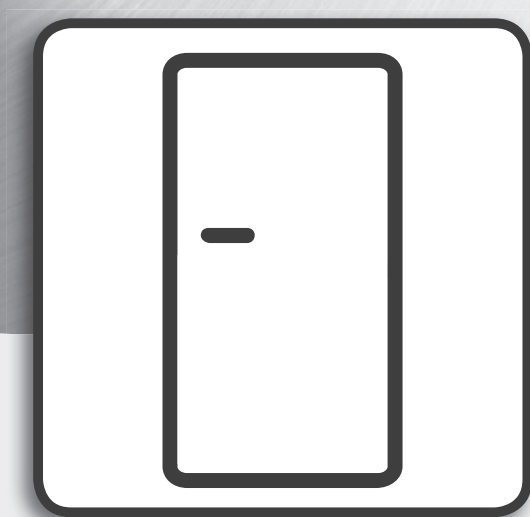

## **Руководство пользователя**

---

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

---

УКАЗАТЕЛЬ

**Полки & дверца** ..... **2**

**Использование и уход** ..... **3**

**Как пользоваться прибором** ..... **3**

Первое использование ..... 3

Морозильное отделение и хранение продуктов ..... 3

Срок хранения продуктов, замороженных в домашних условиях ..... 3

Размораживание морозильного отделения (не предусмотрено для моделей, в которых не происходит обледенение) ..... 4

Звуки при работе прибора ..... 4

Если прибор не используется ..... 4

**Очистка и уход** ..... **5**

**Полки**

Все ящики, дверные и внутренние полки являются съемными.

---

**Дверца**

**Перенавешивание дверцы**

Примечание: Дверцу прибора можно перевесить на другую сторону. Стоимость данной операции не покрывается гарантией, в том числе когда она выполняется сервисным центром. Следуйте указаниям, представленным в **Руководстве по установке**.

---

# Как пользоваться прибором

## Первое использование

После установки подождите минимум два часа, прежде чем подключать прибор к электросети. Подключите прибор к электросети, он начнет работать автоматически. Идеальные температуры хранения продуктов заданы в заводских настройках.

После включения прибора должно пройти 4-6 часов, чтобы температура достигла значения, достаточного для хранения стандартного количества продуктов. Установите антибактериальный дезодорирующий фильтр в вентилятор, как показано на упаковке фильтра (при наличии). Если звучит звуковой сигнал, это означает, что активирован аварийный сигнал о температуре: нажмите на кнопку, чтобы выключить аварийные звуковые сигналы.

## Морозильное отделение и хранение продуктов


Морозильное отделение позволяет **✱ \*\*\*** долговременно хранить замороженные продукты и замораживать свежие продукты. Количество продуктов, которое можно заморозить в течение 24 часов, указано на табличке с техническими данными. Поместите свежие продукты в зону замораживания морозильного отделения, оставив вокруг пакетов с продуктами достаточно места для свободной циркуляции воздуха. Рекомендуется не замораживать повторно частично оттаявшие продукты. Упаковка продуктов должна обеспечивать защиту от воды и конденсата.

### Кубики льда

Наполните лоток для льда водой на 2/3 и поместите его в морозильное отделение. Не пользуйтесь острыми предметами для удаления льда.

### Извлечение ящиков

Потяните ящик наружу до упора, затем приподнимите и выньте его из холодильника. Чтобы освободить дополнительное место, из морозильного отделения можно вынуть ящики. После повторного размещения продуктов на решетках и полках убедитесь, что дверца закрывается плотно.

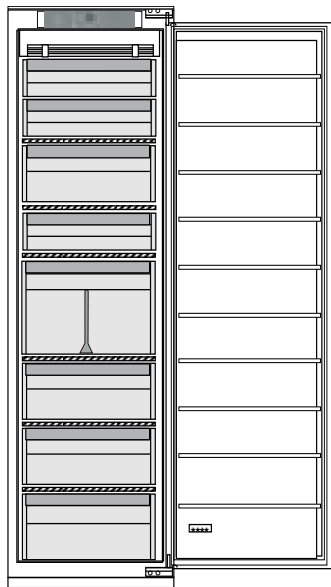

## Срок хранения продуктов, замороженных в домашних условиях

| Продукт                                          | Срок хранения |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Масло или маргарин                               | 6 месяцев     |
| Сыр                                              | 3 месяца      |
| <b>Рыба</b>                                      | 2/3 месяца    |
| Ракообразные                                     | 1 месяц       |
| Фрукты (кроме цитрусовых)                        | 8-12 месяцев  |
| Мороженое или шербет                             | 2/3 месяца    |
| <b>Мясо</b>                                      |               |
| Ветчина - сосиски                                | 2 месяца      |
| Жаркое (говядина, свинина, баранина)             | 8/12 месяцев  |
| Котлеты или стейки (говядина, свинина, баранина) | 4 месяца      |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Молоко, непастеризованные жидкости | 1-3 месяца   |
| Птица (курица, индюшати́на)        | 5-7 месяцев  |
| Овощи                              | 8-12 месяцев |

## Размораживание морозильного отделения (не предусмотрено для моделей, в которых не происходит обледенение)

1. Перед извлечением продуктов из морозильного отделения рекомендуется установить пониженную температуру или включить минимум на четыре часа функцию «Быстрая заморозка»/«Быстрое охлаждение», чтобы продлить сохранность продуктов до размораживания.
2. Для размораживания выключите прибор и выньте ящики. Поместите замороженные продукты в холодное место. Оставьте дверцу морозильного отделения открытой, чтобы ускорить таяние льда. Чтобы предотвратить вытекание воды, поместите на дно морозильного отделения впитывающую ткань и регулярно отжимайте ее.
3. Очистите морозильное отделение от загрязнений и протрите его насухо.
4. Снова включите холодильник и поместите туда продукты.

## Звуки при работе прибора

1. Звуки, издаваемые компрессором при работе прибора, являются нормальным явлением.



2. Бульканье и треск раздаются при прохождении газообразного хладагента в контуре охлаждения, поэтому эти шумы являются нормальными.



3. При работающем, а также при неработающем компрессоре могут раздаваться скрипы: они также являются нормальными звуками при работе прибора.



4. Во избежание возможных вибраций убедитесь, что подвесные лотки на внутренней стороне дверцы холодильника, полки и ящики в холодильном отделении установлены и расположены должным образом.
5. Во избежание вибраций не располагайте стеклянные емкости (бутылки, банки и т. д.) так, чтобы они соприкасались друг с другом.
6. В этом приборе установлен компрессор, работающий на оптимальной скорости, для сокращения потребления электроэнергии. Поэтому в некоторых ситуациях (в летнее время или если в холодильнике размещено большое количество продуктов) скорость компрессора может возрасти и уровень шума может быть выше обычного.

## Если прибор не используется

### Если прибор не используется

Отключите прибор от электросети, выньте продукты, разморозьте (если необходимо) и очистите холодильник. Оставьте дверцу слегка приоткрытой, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха в отделениях. Это позволит избежать образования плесени и неприятных запахов.

### В случае прерывания подачи электроэнергии

Держите дверцу закрытой: это позволит сохранять продукты в охлажденном состоянии так долго, как только это возможно. Не замораживайте снова частично размороженные продукты. При длительном отключении электроэнергии возможно включение тревожной сигнализации (в приборах, оборудованных электронными датчиками).

## Очистка и уход

**Перед выполнением любых операций по чистке или уходу отсоедините прибор от электросети.**


**Не применяйте абразивные средства. Не используйте воспламеняющиеся жидкости для очистки элементов холодильника.**

**Не используйте пароочистители.**

**Не очищайте кнопки и дисплей панели управления спиртом и спиртосодержащими средствами. Пользуйтесь сухой тканью.**

Регулярно выполняйте чистку прибора, пользуясь тряпкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным чистящим средством, предназначенным специально для чистки внутренних поверхностей холодильника.

Для обеспечения надлежащего постоянного стока талой воды с помощью прилагаемого инструмента регулярно прочищайте внутреннюю часть сливного отверстия на задней стенке холодильного отделения рядом с ящиком для фруктов и овощей.

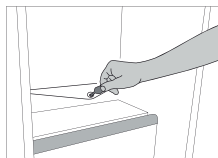

400011398441